

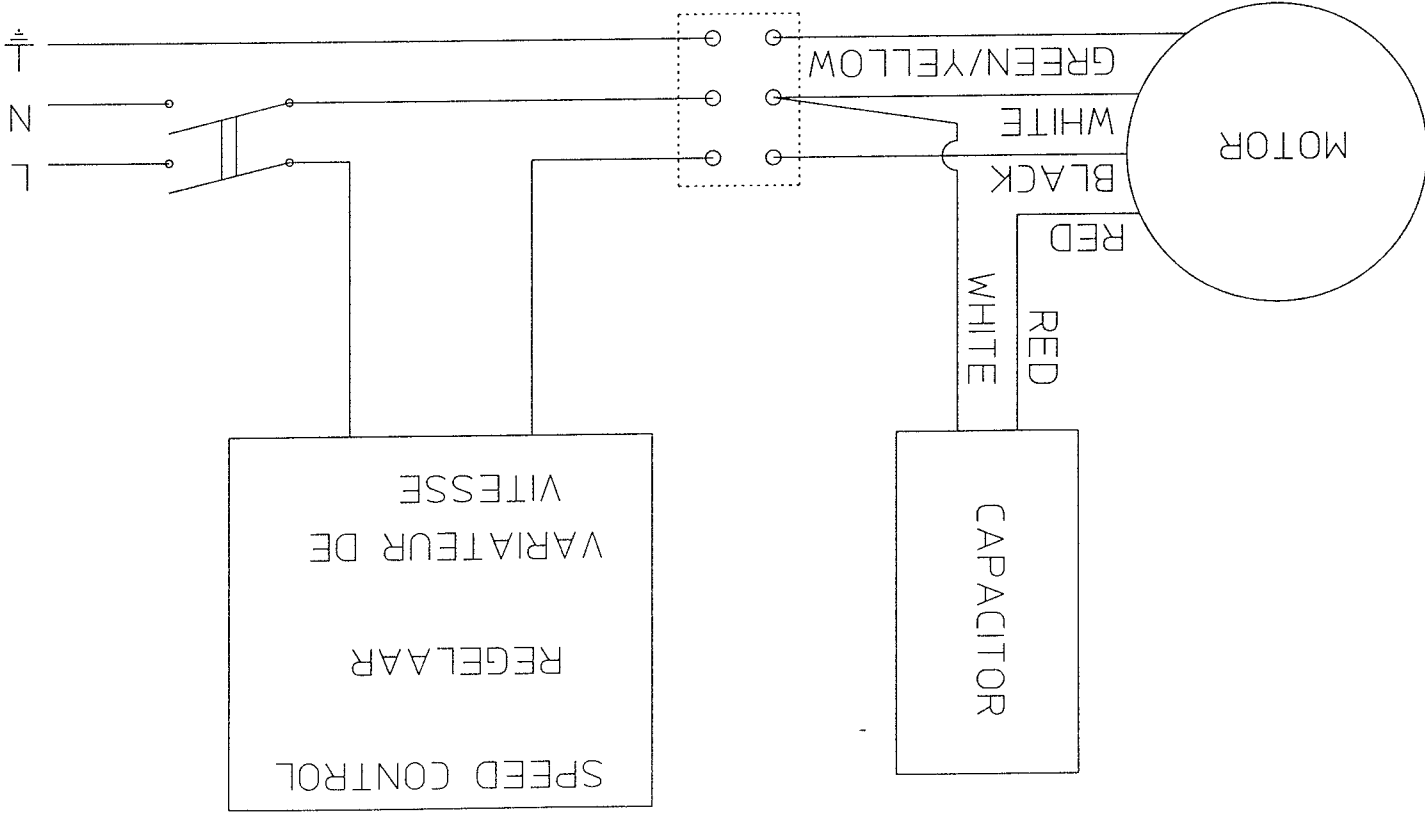


GEBRUIKSAANWIJZING INDUSTRIËLE PLAFONDVENTILATOR

1. Dit apparaat dient door een erkende installateur aangesloten te worden.
2. Schakel voor u begint de stroom uit.
3. Alle aansluitingen dienen in overeenstemming te zijn met de plaatselijke voorschriften.
4. De ventilator moet aan weerszijden en naar onderen een vrije ruimte hebben van minimaal 2,5 meter.
5. Niet monteren in natte ruimten.
6. Het ophangpunt aan het plafond moet een gewicht kunnen dragen van max. 6,5 Kg.

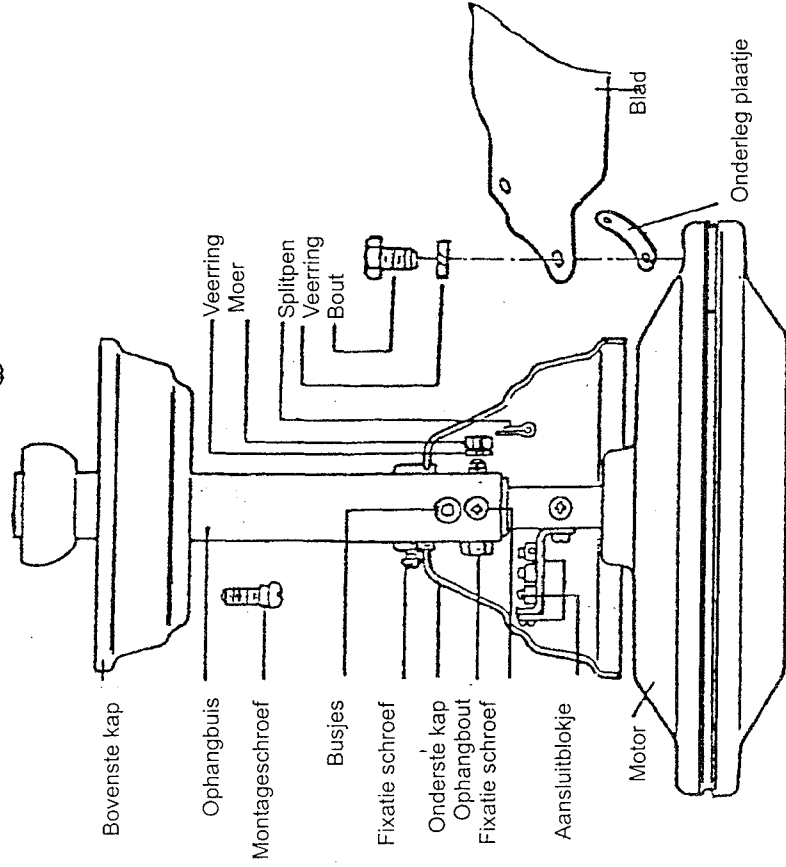

ONDERDELENLIJST

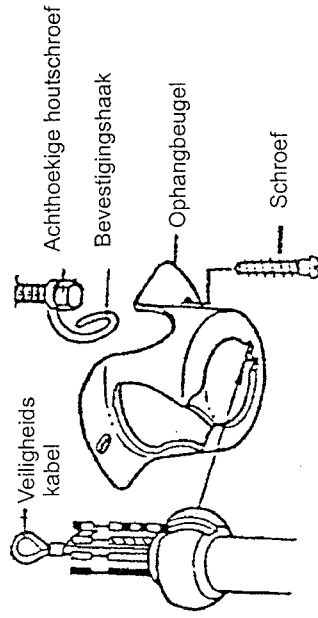

VÓÓR DE MONTAGE

1. Controleer netspanning : 200/240V - 50 Hz.

SAMENSTELLEN

1. Schuif de twee afdekkapjes over de buis.
2. Druk de twee kunststof busjes in de openingen aan de zijkant van de buis.
3. Schuif vanaf de bovenkant van de ophangbuis de aansluitdraden door de buis en laat de draden via de openingen aan de zijkant van de buis weer verlaten.
4. Schuif nu de buis van het montage gedeelte in de ophangbuis en monteer de ophangbout. Vergeet de borgpen niet! Draai ook de twee fixatie schroefjes vast. Sluit nu de draden aan op het aansluitblokje.
5. Zet nu het onderste afdekkapje vast, deze moet ongeveer 3 mm ruimte hebben ten opzichte van de motor.
6. Monteer nu de waaiersbladen, gebruik de metalen plaatjes, de veerringen, bouten en kartonnen onderlegplaatjes.

PS: Controleer of alle draden vrij liggen en of er geen scherpe randen zijn waardoor de draden kunnen beschadigen.

MONTAGE

1. Schroef de montagebeugel tegen een stevige plaats op het plafond.
2. Hang de samengestelde ventilator aan de ophangbeugel.
Let op: metalen lipje van de beugel past in de uitsparing van het kunststof gedeelte.
3. Sluit nu de draden aan.
4. Schroef nu de afdekkap aan de beugel.

BELANGRIJK

1. Deze ventilator mag direct, of via een snelheidsregelaar, uitsluitend aan het net verbonden worden met een dubbelzijdige schakelaar met contactopeningen van meer dan 3 mm.
2. Wanneer het gebruik en/of montage van deze ventilator anders is dan door de fabrikant bedoeld en voorgeschreven vervalt de garantie en aansprakelijkheid.

DRAAI EERST DE HOUTSCHROEF MET HAAK IN HET PLAFOND.

BEVESTIG HIERAAN DE VEILIGHEIDSKABEL WANNEER DE VENTILATOR OPGEHANGEN IS.